



Installation Instructions Instructions d'installation

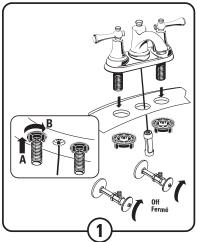


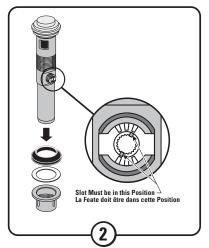





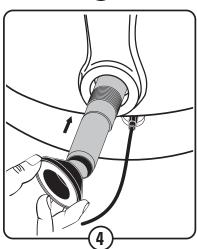

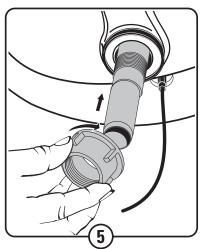

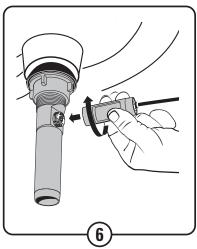

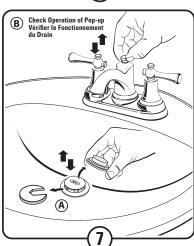

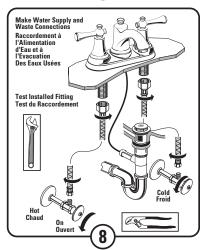

The Stopper can be installed two ways, "Locked" Mode (Stopper cannot be removed) or "Unlock" Mode (Stopper is removable).

La butée peut être installée de deux manières, en position « verrouillée » (la butée ne peut pas être enlevée) ou en position « déverrouillée » (la butée peut être enlevée).

Logo Logo

Loop Toward Front of Sink

Unlocked Mode Position déverrouillée

Care and Cleaning:

Do: Simply rinse the product clean with clear water, dry with a soft cotton flannel cloth.

Do Not: Clean the product with soaps, acid, polish, abrasives, harsh cleaners, or a cloth with a coarse surface.

Instructions d'Entretien:

À FAIRE: simplement rincer le robinet avec de l'eau propre. sécher avec un chiffon doux en coton.

À NE PAS FAIRE: nettoyer avec des savons, de l'acide, des produits à polir, des détergents abrasifs ou un chiffon à gros grains.


Recommended Tools Outils nécessaires

Note: Supplies and P-Trap not included and must be purchased separately.



Remarque: des tuyaux, siphon en p ou des arrondies (non inclus) peuvent être achetés

Service

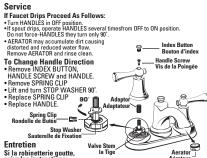

Entretien

Valve Stem
Si la robinetterie goutte,
Ia Tige
Aeratori
Aérateur
Aeratori
Aérateur
Air le POIGNÉE sur la position fermée.
Si le robinet goutte, actionner les poignées à plusieurs reprises en alternant les positions fermée et ouverte. Ne pas forcer - les poignées netournent qui 30°°.
La poussière peut s'accumuler dans le BRISE-JT AERATEUR, a cuasant ainsi un débit d'eau réduit et inconstant. Dévisser et retirer le BRISE-JET
AERATEUR, et le rincer.

- AERATEUR, et le rincer.

 Pour changer la direction de poignée

 Enlevez le BOUTON D'INDEX, la VIS de la POIGNÉE et la POIGNÉE.

 Enlevez la RONDELLE de BUTÉE.

 Soulevez et tournez al SAUTERELLE de FIXATION 90°.

 Installez à nouveau la POIGNÉE.

 Installez à nouveau la POIGNÉE.

 M985011

Troubleshooting Speed Connect® Drain Drain Speed Connect® Guide de dépannage



- If sink does not hold water even though Stopper is in the

- It sink does not note water even mough stopper is in the "down" position."

 Disconnect the Cable from the Drain by unthreading the Cable Connector.

 Use a small screwdriver to rotate the Cam in the clockwise as mall screwdriver to rotate the Cam in the clockwise of Use of the Cable to the Cable to the Cable Sure it is fully down.

 Re-attach the Cable to the Drain Body Connection.
- Si l'évier ne retient pas l'eau même lorsque la butée est en position « abaissée » :

 Détacher le câble du drain en vissant le connecteur de câble.

 Ubliser un peit tournevis pour tourner la came dans le sens horaire jusqu'à son maximum.


 Pousser sur le levier pour vérifier qu'il est bien enfoncé.

 Fixer le câble au raccordement du corps de draine.

Procédure de Dépose de Butée

- Stopper Removal Procedure:

 Disconnect the Cable from the Drain by unthreading the Cable Connector. Use fingers or small screwdriver under either side of the Cam Cap to pry it out from the Drain.
 Remove the Cam by pulling it straight out while wiggling gently to loosen the flubber Seal.
 The Stopper can now be removed by lifting it out of the Drain.

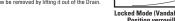

- Locked Mode (Vandal Proof) Position verrouillée (à l'épreuve du vandalisme)

Loop Toward Rear of Sink



M965010_FR_EZ_RÉV. 1.2

Newburgh Robinet Monobloc de 4 po

Newburgh™ 4" Centerset Faucet 9211.201 SERIES